


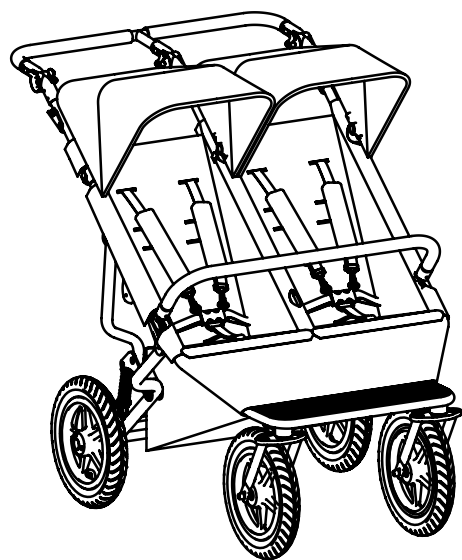

easywalker
DUO




BS 7409: 1996
BS EN 1888



Dutch Design
Made in China



easywalker
DUO

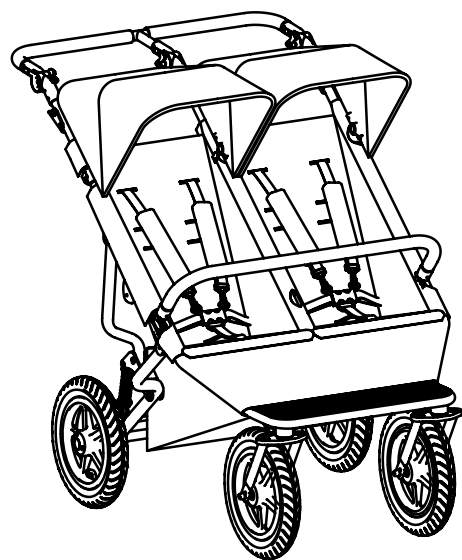

Gebruiksaanwijzing

Instructions

Manual de instrucciones

Gebrauchsanweisung

Mode d'emploi

Istruzioni per l'uso

Инструкции

NL

EN

ES

DE

FR

IT

RU

DUO base

 max 2x 15 kg

 max 2x 2 kg

 max 2x 5 kg

 total max 44 kg

 89cm x 76cm x 50cm

 110cm x 76cm x 86-116cm

 1.4 bar

 17 kg













carrycot


 4,9 kg

 max 9 kg

 80cm x 34cm x 56cm

easywalker
DUO

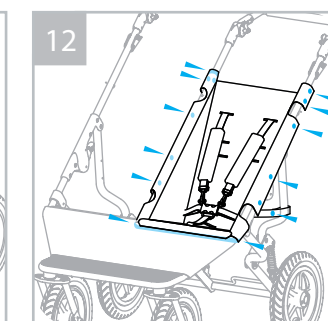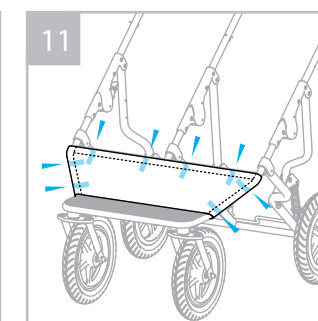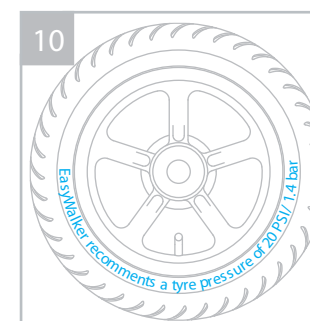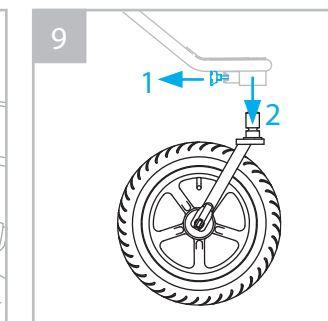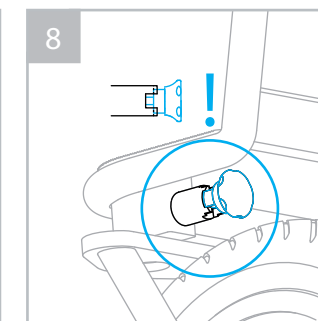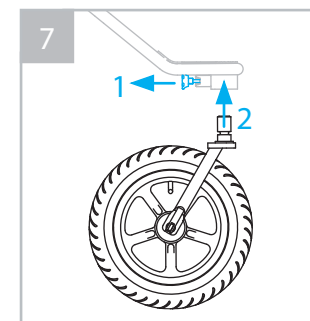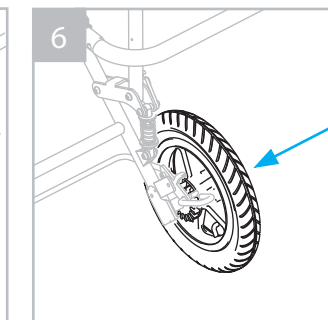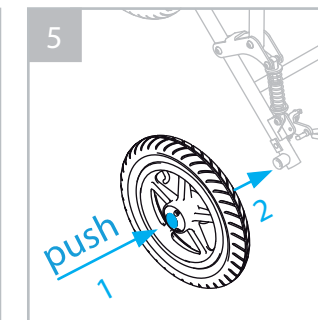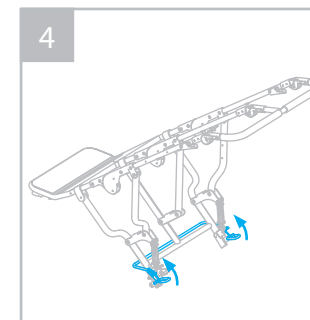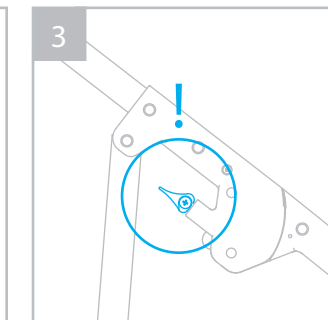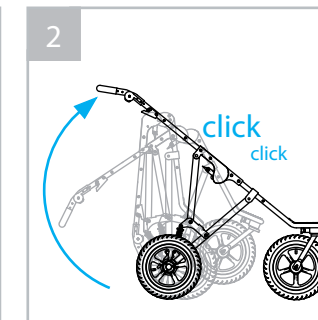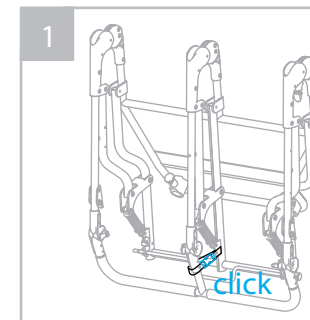

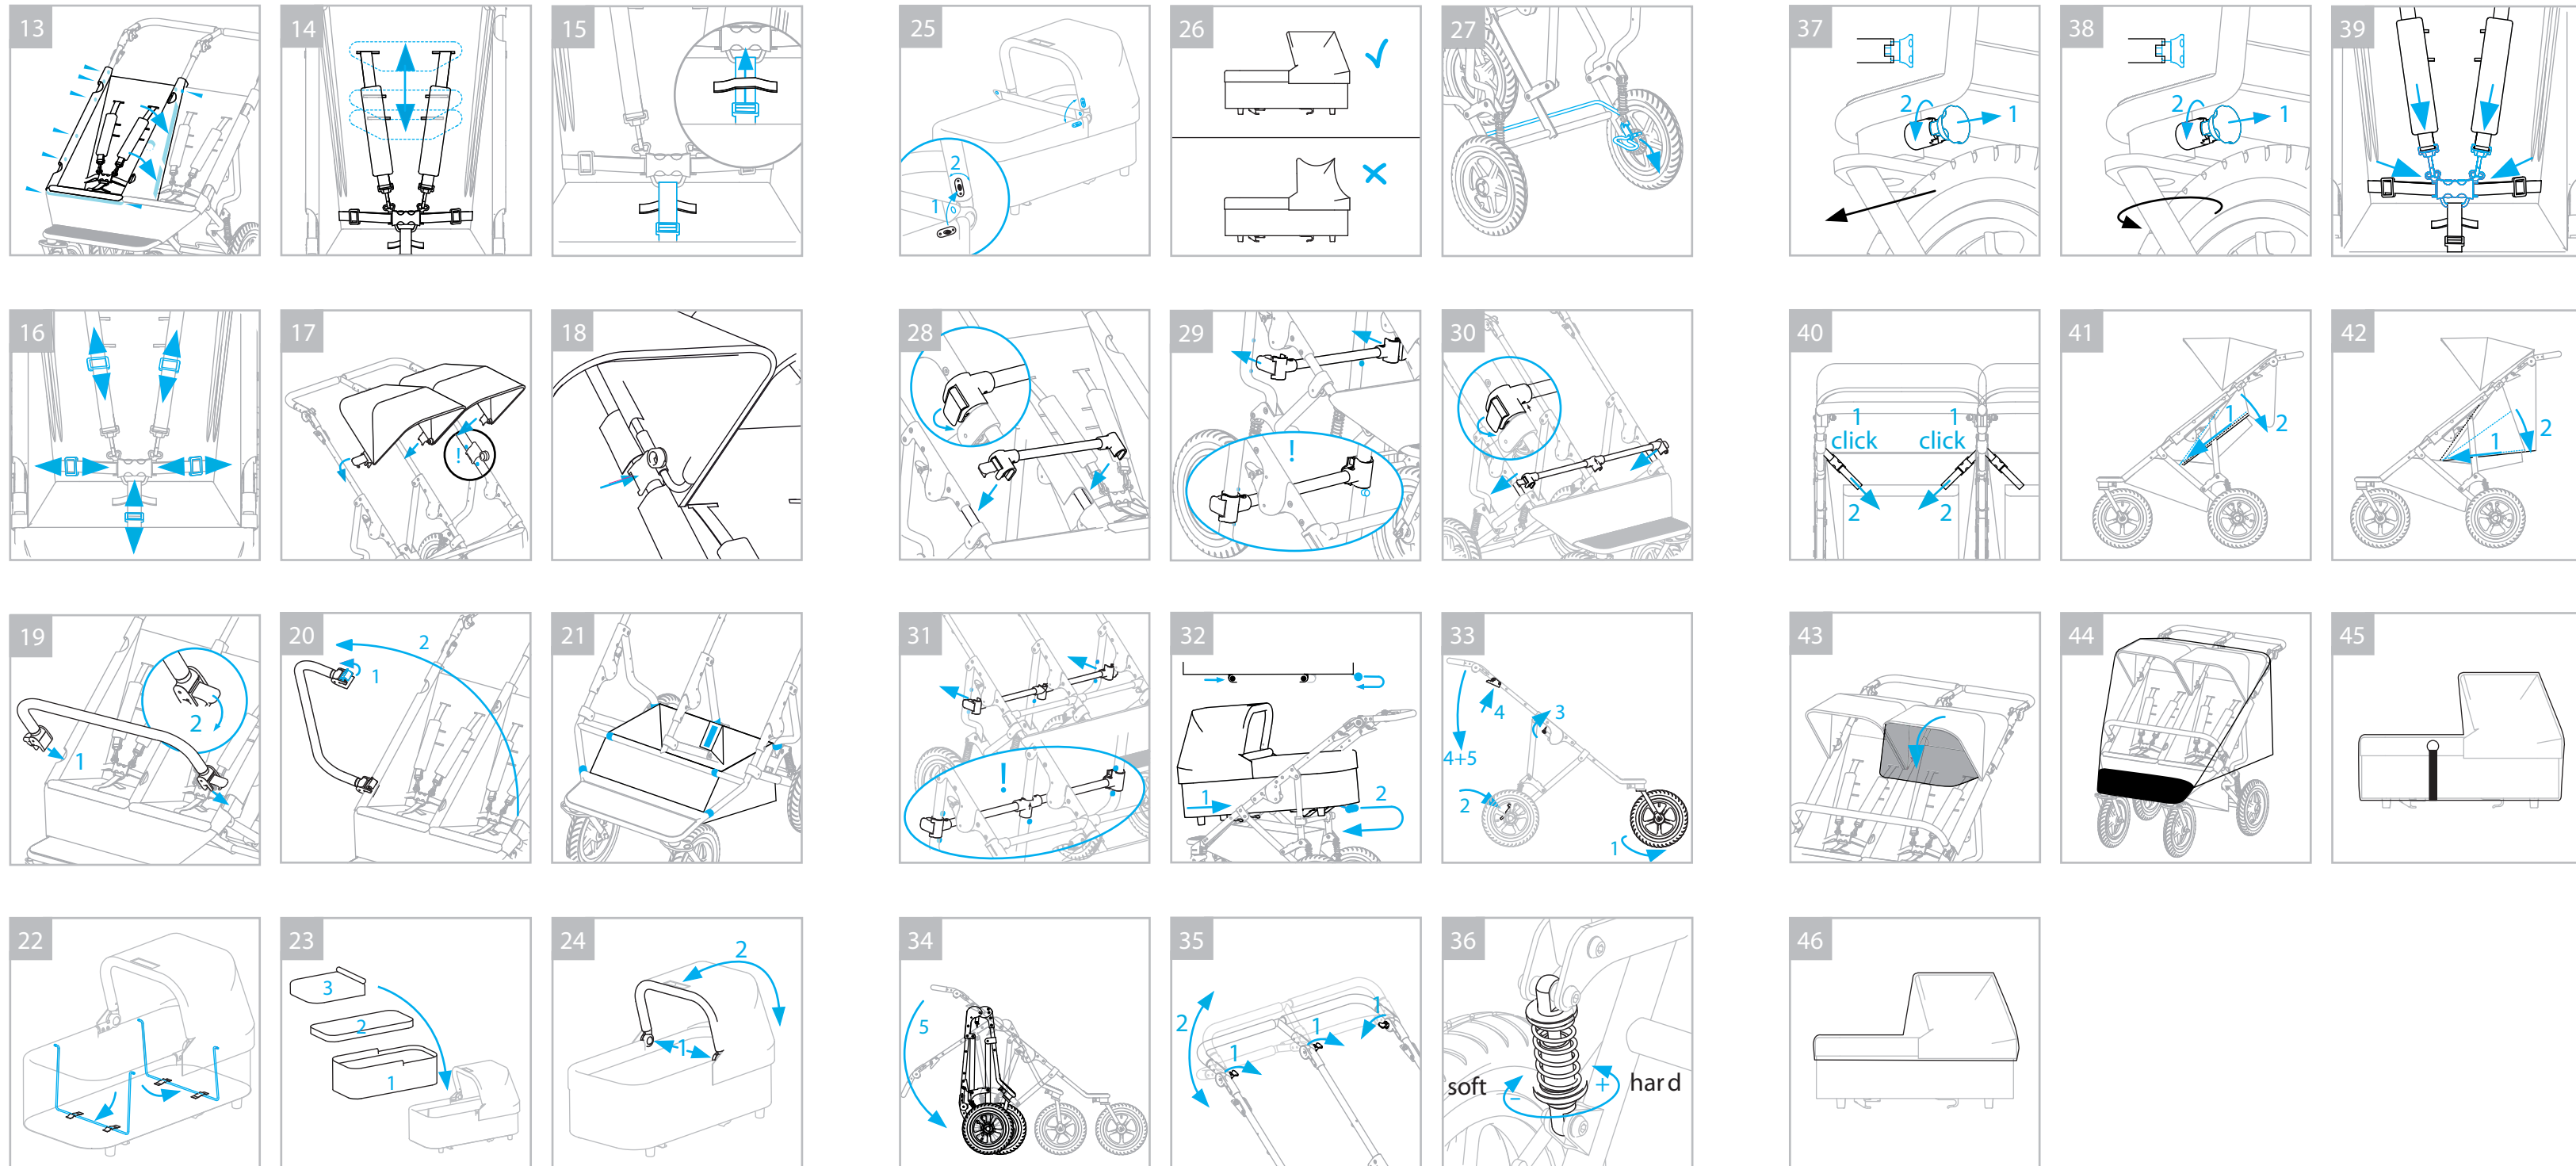

**The Netherlands / Head office
Belgium / Luxemburg**
EasyWalker bv
P.O. Box 138
1380 AC WEESP
+31-294-230351
www.easywalker.nl
www.easywalker.be
info@easywalker.nl

UK / Ireland
Bibs and Stuff
+44-1293774924
www.bibsandstuff.com
Sales@bibsandstuff.com

Spain / Portugal
Nikidom
+34-933003072
www.nikidom.com
nikidom@nikidom.com

Germany / Switzerland / Austria
Pamper24
+49-7664403274-17
www.pamper24.de
info@pamper24.de

France
Loumilie sarl freekidds
+ 467359594
www.freekidds.com
info@freekidds.com

- 29 Manual de instrucciones del EasyWalker DUO
- 30 Montaje del EasyWalker DUO
 - 30 Contenido de la caja
 - 30 Estructura
 - 30 Cómo abrirlo
 - 30 Ruedas
 - 31 Asiento
 - 32 Arnés de cinco puntos
 - 32 Capota
 - 33 Parachoques
 - 33 Canastilla
- 33 Montaje del capazo EasyWalker DUO
 - 34 Contenido de la caja
 - 34 Cómo fijar el capazo a la estructura.
 - 35 Cómo sacar el capazo de la estructura
- 35 Uso del EasyWalker DUO
 - 35 Freno de estacionamiento
 - 35 Cómo abrirlo y cerrarlo
 - 36 Cómo regular la altura de la barra para empujar
 - 36 Cómo ajustar la suspensión
 - 36 Cómo cambiar la posición de las ruedas giratorias
 - 36 Cómo arreglar pinchazos/cambiar los neumáticos
 - 36 Arnés de cinco puntos
 - 37 Asiento y capota
 - 37 Cubierta para la lluvia
- 38 Uso del capazo EasyWalker DUO
 - 38 Cubierta para la lluvia
 - 38 Mosquitera
- 38 Mantenimiento y limpieza del EasyWalker DUO y el capazo EasyWalker DUO
- 39 Accesorios
- 40 Condiciones de la garantía

Manual de instrucciones del EasyWalker DUO

Felicidades por la compra de su EasyWalker DUO. El EasyWalker DUO se ha diseñado con todo cuidado y prestando atención a la comodidad, la seguridad, la facilidad de uso y el diseño. El EasyWalker DUO cumple la norma europea de los cochecitos infantiles EN1888. El capazo EasyWalker DUO cumple la norma europea EN1466. No se olvide de rellenar la prueba de garantía y mandárnosla. Así se asegura el mejor servicio y garantía de EasyWalker.

Le deseamos que disfrute de su EasyWalker DUO.

IMPORTANTE Antes de usarlo lea detenidamente todas las instrucciones y guárdelas para cualquier consulta en el futuro. Si no sigue las instrucciones puede poner en peligro la seguridad de sus hijos.

IMPORTANTE El EasyWalker DUO es apto para niños desde los 6 meses hasta un peso de 15 Kg por niño. El capazo de EasyWalker DUO es para niños desde su nacimiento hasta los 6 meses o con un peso de 9 Kg.

IMPORTANTE En la canastilla se puede transportar un máximo de 5 kilos de carga.

IMPORTANTE Utilice el EasyWalker DUO únicamente con los asientos y accesorios suministrados. Utilice en el EasyWalker DUO únicamente el capazo EasyWalker DUO o accesorios aprobados por EasyWalker.

IMPORTANTE Procure que el EasyWalker DUO esté con el freno de estacionamiento cuando ponga o saque a sus hijos del carrito.

IMPORTANTE El EasyWalker DUO es únicamente apto para transportar dos niños.

IMPORTANTE Utilice únicamente accesorios originales de EasyWalker DUO. Cuando reponga alguna pieza utilice únicamente piezas originales suministradas y /o aprobadas por EasyWalker bv. La garantía perderá validez en el caso de daños del EasyWalker DUO por sobrecarga, uso indebido o uso de accesorios o piezas no originales.

- ⚠ **ADVERTENCIA** Mantenga los materiales de plástico del embalaje fuera del alcance de los bebés y niños para evitar la asfixia.
- ⚠ **ADVERTENCIA** No deje nunca su niño desatendido en el EasyWalker DUO. No deje que su hijo juegue con el EasyWalker DUO, se podría hacer daño.
- ⚠ **ADVERTENCIA** Utilice siempre el arnés de seguridad de cinco puntos cuando transporte al niño en la silla.
- ⚠ **ADVERTENCIA** Utilice siempre la correa de cadera en combinación con la correa de la entrepierna si sujeta a su hijo con el arnés de seguridad de cinco puntos.
- ⚠ **ADVERTENCIA** Los asientos no son aptos para niños menores de 6 meses.
- ⚠ **ADVERTENCIA** No utilice nunca para el capazo un colchón de más de 50 mm de grosor.
- ⚠ **ADVERTENCIA** Compruebe antes de su uso que todos los cierres estén bloqueados.
- ⚠ **ADVERTENCIA** Procure que los asientos o los capazos estén asegurados correctamente en la parte inferior y estén bien fijados, antes de utilizar el EasyWalker DUO.
- ⚠ **ADVERTENCIA** Cada peso que se coloque en la manillar afecta la estabilidad del EasyWalker DUO.

Montaje del EasyWalker DUO

Contenido de la caja

En la caja del EasyWalker DUO tiene que haber las siguientes piezas:

- ☒ 1 estructura a la que está fijada una pulsera, el asiento que se compone de una parte derecha y otra izquierda y la canastilla.
- ☒ 1 capota.
- ☒ 2 ruedas traseras y 2 delanteras con neumáticos.
- ☒ 1 parachoques.
- ☒ 1 cubierta para la lluvia para colocar sobre el asiento con el toldo.
- ☒ 2 barras de fijación para usarla con dos capazos.
- ☒ 1 manual de instrucciones.

Si falta alguna pieza, póngase en contacto con su vendedor.

⚠ **ADVERTENCIA** Mantenga los materiales de plástico del embalaje fuera del alcance de los bebés y niños para evitar la asfixia.

Respete el medioambiente. Cuando tire el embalaje separe los materiales.

Estructura

IMPORTANTE Utilice el EasyWalker DUO únicamente con los asientos y accesorios suministrados. Utilice en el EasyWalker DUO únicamente el capazo EasyWalker DUO o accesorios aprobados por EasyWalker.

IMPORTANTE El montaje del EasyWalker DUO se hace sin los niños en el asiento o el capazo.

CONSEJO Cuando en las instrucciones se habla de izquierda o derecha se ve siempre desde detrás de la barra para empujar del EasyWalker DUO.

CONSEJO Todas las piezas se ajustan perfectamente, no hace falta utilizar la fuerza. Si algo no le sale, vuelva a leer el texto bien e inténtelo de nuevo. Si aún así no puede, pídale ayuda a su vendedor o consulte www.easywalker.nl.

CONSEJO Utilice el embalaje de cartón como base mientras hace el montaje.

El EasyWalker DUO es fácil de montar. El EasyWalker DUO se suministra con los asientos y la canastilla ya fijadas.

Cómo abrirlo

⚠ **ADVERTENCIA** Compruebe antes de su uso que todos los cierres estén bloqueados.

Saque la estructura de la caja y póngaselo enfrente. Utilice el embalaje de cartón como base mientras hace el montaje. Si todavía está bloqueado suelte la hebilla del eje trasero y tire de la barra para empujar del EasyWalker DUO (figura 1). El EasyWalker DUO se abrirá por sí solo. Si oye un doble clic el EasyWalker DUO se habrá abierto correctamente (figura 2). Compruebe que la palanca roja de seguridad en el lateral derecho del EasyWalker DUO esté en posición de bloqueo (figura 3).

Ruedas

Suba el freno de estacionamiento (figura 4). Introduzca la rueda trasera en el eje trasero de la estructura mientras pula el botón en mitad de la rueda trasera (figura 5). Suelte el botón y compruebe que la rueda esté bien fijada tirando de ella. Repita la operación con la otra rueda trasera (figura 6).

Para quitar la rueda trasera presione el botón en mitad de la rueda trasera mientras saca la rueda de la estructura.

IMPORTANTE Las ruedas traseras no se pueden colocar en la estructura si el EasyWalker DUO está con el freno de estacionamiento.

La rueda delantera viene de fábrica montada en la horquilla delantera. La puede fijar sacando totalmente el botón regulador negro de la rueda giratoria en la parte inferior del reposapiés y colocando la horquilla en la apertura correspondiente (figura 7). Suelte ahora el botón regulador y empújelo bien adentro (figura 8). Compruebe que la horquilla esté bien fijada. Repita la operación con la otra rueda delantera.

Para retirar la horquilla con la rueda delantera saque totalmente el botón regulador negro bajo el reposapiés mientras que tira de la horquilla sacándola de la pieza de fijación (figura 9).

Llene de aire las ruedas del EasyWalker DUO con una bomba apropiada para válvulas de coches. La presión máxima para los neumáticos es de 1,4 Bar (20 psi) (figura 10).

CONSEJO En la tienda de bicicletas venden adaptadores para poder hinflar los neumáticos del EasyWalker DUO con un bombín de bici.

IMPORTANTE La presión máxima para los neumáticos es de 1,4 Bar (20 psi).

IMPORTANTE Procure que todos los neumáticos del EasyWalker DUO tengan la misma presión de aire. Una presión de neumático irregular puede ocasionar inestabilidad del EasyWalker DUO y afectar la seguridad y la comodidad de sus hijos.

IMPORTANTE Si los neumáticos están demasiado duros, pueden explotar a altas temperaturas. Tenga esto en cuenta con temperaturas en aumento en por ejemplo el maletero del coche o una terraza cerrada.

IMPORTANTE El eje puede tener grasa, así que tenga cuidado con la ropa y no deje que los niños jueguen con las ruedas.

IMPORTANTE No deje los cierres de las válvulas por ahí. Evite que los niños se los metan en la boca.

Asiento

⚠ **ADVERTENCIA** Utilice siempre el arnés de seguridad de cinco puntos cuando transporte al niño en la silla.

⚠ **ADVERTENCIA** Los asientos no son aptos para niños menores de 6 meses.

El EasyWalker DUO se suministra con los asientos y la canastilla ya fijadas. Se puede dejar en el asiento izquierdo en la estructura y montar a la derecha un capazo o adaptador para silla de coche. Para retirar el asiento izquierdo abra los remaches de las bandas de tela a ambos lados del respaldo del asiento. Abra ahora el resto de los remaches y bandas de velcro a ambos lados del asiento (figura 11+12). Si también quiere retirar el asiento izquierdo repita la operación (figura 13).

Para volver a fijar el asiento a la estructura fije siempre primero el asiento izquierdo. Cierre las presillas y las bandas de velcro a ambos lados del asiento en la estructura. Fije ahora las bandas de velcro a la parte izquierda del asiento izquierdo alrededor del tubo izquierdo de la estructura. Fije el velcro en el lateral derecho del asiento izquierdo al tubo central. Después pase la banda con el velcro por debajo del asiento a la altura del reposapiés, por detrás del tubo y vuelva a pasarlo por la hebilla de la cinta corta y fjela con el velcro. Cierre finalmente las presillas de las correas al respaldo del asiento,

alrededor de los tubos de la estructura, justo encima de la suspensión posterior. Estas correas son partes del cinturón y sirven para que sus hijos estén más cómodos y seguros.

Para fijar el asiento derecho cierre las presillas del lateral derecho del asiento derecho. A continuación conecte el velcro del lateral derecho del asiento derecho con el tubo derecho de la estructura. El velcro en el lateral izquierdo del asiento derecho lo fija al tubo central a la altura del hueco de la tela del asiento izquierdo. Después pase la banda con el velcro por debajo del asiento derecho a la altura del reposapiés, por detrás del tubo y vuelva a pasarlo por la hebilla de la cinta corta y fíjela con el velcro. Después fije la solapa del lateral izquierdo del asiento derecho con el velcro del asiento izquierdo. Cierre todas las presillas.

⚠️ **ADVERTENCIA** Procure que el asiento o el capazo esté asegurado correctamente en la parte inferior y esté bien fijado, antes de utilizar el EasyWalker DUO.

Arnés de cinco puntos

⚠️ **ADVERTENCIA** Utilice siempre el arnés de seguridad de cinco puntos cuando transporte al niño en la silla.

⚠️ **ADVERTENCIA** Utilice siempre la correa de cadera en combinación con la correa de la entrepierna si sujeta a su hijo con el arnés de seguridad de cinco puntos.

El asiento del EasyWalker DUO viene de fábrica con el cinturón de hombros en la posición superior. Puede colocar las correas de los hombros en una posición más baja para que los niños más pequeños estén más cómodos. Para ello suelte las correas de hombros de las correas de la cadera y saque las almohadillas de los hombros. Abra la cremallera en la parte superior del respaldo. Ahora podrá pasar la correa de hombro por una de las otras aperturas. Ajuste la correa de hombro a la correa de cadera y cierre la cremallera de la parte superior del respaldo (figura 14).

El asiento del EasyWalker DUO viene de fábrica con el cinturón de la entrepierna en la posición más estrecha. Puede agrandar la correa de la entrepierna para que los niños más grandes se puedan sentar más cómodamente. Para ello saque la correa de la entrepierna de la presilla del asiento (figura 15).

Puede ajustar o aflojar las correas de hombros, de cintura y de entrepierna por medio de la hebilla corrediza (figura 16).

CONSEJO Las bandas de la parte posterior del asiento y alrededor de los tubos de la estructura justo encima de la suspensión posterior son parte del cinturón y hacen que sus hijos estén más cómodos y seguros. Procure que siempre estén abrochadas a la estructura.

Capota

Para fijar la capota colóquela con las abrazaderas de fijación abiertas dentro de los huecos superiores de la tela de los asientos. Ajuste las abrazaderas exactamente entre las dos tapones en la parte interior del marco. Cierre haciendo clic las abrazaderas de fijación (figura 17).

Para retirar la capota suelte las abrazaderas de fijación de la capota a ambos lados de la barra para empujar. Ahora puede retirar la capota de la estructura.

También puede retirar la capota del lateral derecho, por ejemplo si quiere fijar a la derecha del EasyWalker DUO un capazo. Para ello desbloquear el lado derecho todo en la pieza central de conexión de la capota (figura 19). La capota derecha está ahora suelta.

CONSEJO Necesita espacio para hacerlo. Para montarla y desmontarla suelte los remaches alrededor del hueco en la tela del asiento.

IMPORTANTE Vuelva a cerrar todos los remaches después de montarlo.

IMPORTANTE Un niño pequeño tiene una piel sensible. No coloque nunca el EasyWalker DUO sin capota con su hijo al sol.

Parachoques

Coloque el parachoques con las abrazaderas abiertas en la estructura en los huecos inferiores de la tela de los asientos y cierre ambas abrazaderas (figura 19+20). Para retirar el parachoques abra ambas abrazaderas y sáquelo de la estructura.

CONSEJO Necesita espacio para hacerlo. Para montarlo y desmontarlo suelte los remaches alrededor del hueco en la tela de los asientos.

IMPORTANTE Antes de usarlo compruebe siempre que el parachoques esté bien fijado a la estructura.

IMPORTANTE Vuelva a cerrar todos los remaches después de montarlo.

Canastilla

El EasyWalker DUO se suministra con los asientos y la canastilla ya fijadas. Para retirar la canastilla abra los velcros y las presillas de la parte delantera y trasera de la canastilla (figura 21). Para volver a fijar la canastilla pase las bandas y los velcros por las barras de la estructura y a través de las hebillas y cierre las bandas y los velcros. Se puede acceder fácilmente a la canastilla gracias a los dos cierres de cremallera.

Montaje del capazo EasyWalker DUO

⚠ **ADVERTENCIA** Mantenga los materiales de plástico del embalaje fuera del alcance de los bebés y niños para evitar la asfixia.

⚠ **ADVERTENCIA** No utilice nunca para el capazo un colchón de más de 50 mm de grosor.

⚠ **ADVERTENCIA** Procure que el capazo esté asegurado correctamente a la parte inferior y esté bien fijado, antes de utilizar el EasyWalker DUO.

IMPORTANTE El capazo de EasyWalker DUO es para niños desde su nacimiento hasta los 6 meses o con un peso de 9 Kg.

IMPORTANTE Utilice en el EasyWalker DUO únicamente el capazo EasyWalker DUO o accesorios aprobados por EasyWalker.

IMPORTANTE Procure que el EasyWalker DUO esté con el freno de estacionamiento cuando ponga o saque a sus hijos del carrito.

IMPORTANTE El montaje del EasyWalker DUO se hace sin el niño en el asiento o el capazo.

Contenido de la caja

En la caja del capazo EasyWalker DUO tiene que haber las siguientes piezas:

- ☒ 1 capazo con capota y cubierta.
- ☒ 1 colchón con funda de borreguillo y algodón.
- ☒ 1 forro para la lluvia
- ☒ 1 mosquitera.
- ☒ 1 funda de sábana.
- ☒ 2 barras de fijación.
- ☒ 1 manual de instrucciones.

Para fijar dos capazos en el EasyWalker DUO tiene que sacar también la barra de fijación para uso de dos capazos de la caja de EasyWalker DUO.

Si falta alguna pieza, póngase en contacto con su vendedor.

CONSEJO Utilice el embalaje de cartón como base mientras hace el montaje.

CONSEJO Cuando en las instrucciones se habla de izquierda o derecha se ve siempre desde detrás de la barra para empujar del EasyWalker DUO.

CONSEJO Todas las piezas se ajustan perfectamente, no hace falta utilizar la fuerza.

Si algo no le sale, vuelva a leer el texto bien e inténtelo de nuevo. Si aún así no puede pídale ayuda a su proveedor o mire el vídeo con las instrucciones en www.easywalker.nl

El capazo EasyWalker DUO es fácil de montar (figura 22+23). Para su primer uso saque el capazo de la caja, quítele la cubierta, los accesorios, el colchón y el forro. Tire del tensor que esté mas cercano al cabecero hasta la línea en la dirección de cabecero hasta que haga clic en los soportes de metal a la derecha e izquierda. Tire del tensor que esté mas cercano a los pies hasta la línea en la dirección de los pies hasta que haga clic en los soportes de metal a la derecha e izquierda.

Vuelva a fijar el forro al capazo con la banda de velcro. Vuelva a colocar el colchón en el capazo. Aquí puede elegir por el lado de borreguito o de algodón. Suba la capota presionando los botones negros a ambos lados de la capota y subiéndola al mismo tiempo. Compruebe que la capota no se puede subir más y suelte los botones (figura 24+25). Vuelva a ajustar la cubierta sobre el capazo.

Cómo fijar el capazo a la estructura.

Ponga el EasyWalker DUO con el freno de estacionamiento (figura 26). Si quiere fijar un único capazo en el EasyWalker DUO sólo se puede hacer en la parte derecha. Saque el asiento, la capota y el parachoques de la estructura. Si se desea se puede dejar el asiento izquierdo y la parte izquierda de la capota. Para retirar los asientos, la capota y el parachoques consulte las páginas anteriores. Coloque las barras de fijación cortas con las abrazaderas abiertas en la parte derecha contra la estructura. Hágalo entre los dos tapones correspondientes. Cierre las abrazaderas de ambas barras de fijación a la izquierda y derecha (figura 27+28). Levante el capazo por las asas de la capota y bajo los pies. Deslice los enganches del cabecero sobre la barra en la parte delantera de la estructura encima del reposapiés. Tire del asa bajo el pie del capazo hacia atrás con lo que las abrazaderas bajo los pies se abrirán y empuje al mismo tiempo las abrazaderas sobre la barra de fijación. Suelte el asa de los pies del capazo (figura 31). Las abrazaderas se cerrarán por sí en la barra de fijación. Si lo desea también puede fijar un segundo capazo en la estructura. Para ello saque todo el asiento y capota de la estructura. En lugar de las barras de fijación cortas utilice ahora las largas (figura 29+30). Para fijar el capazo en el lado izquierdo siga las instrucciones anteriores.

⚠ADVERTENCIA Procure que el capazo esté asegurado correctamente a la parte inferior y esté bien fijado, antes de utilizar el EasyWalker DUO.

IMPORTANTE Un niño pequeño tiene una piel sensible. No coloque nunca el capazo EasyWalker DUO sin capota con su hijo al sol.

Cómo sacar el capazo de la estructura

Ponga el EasyWalker DUO con el freno de estacionamiento. Para sacar el capazo de la estructura agárrelo por las asa en la capota y debajo de los pies del capazo. Tire del asa bajo el pie del capazo hacia atrás con lo que las abrazaderas bajo los pies se abrirán y al mismo tiempo suéltelo de la barra de fijación levantando los pies del capazo. Suelte el capazo de la barra deslizándolo en dirección del cabecero en la parte delantera de la estructura, encima del reposapiés.

CONSEJO El capazo cuenta en la parte inferior con cuatro botones negros para poder utilizarlo de cunita sin necesidad de una base.

CONSEJO El asa en la capota es apropiado para cargar con el capazo si esta está totalmente subida. En el bolsillito a los pies del capazo hay un asa adicional para cargar el capazo con seguridad.

ES

Uso del EasyWalker DUO

IMPORTANTE Evite situaciones de peligro. Utilice siempre la pulsera fijada a la barra para empujar. Saqué a sus hijos del EasyWalker DUO si tiene que subir o bajar escaleras, escaleras mecánicas o cuestas empinadas.

IMPORTANTE No utilice el EasyWalker DUO si tiene una pieza rota, rajada, incompleta o parezca que no funciona correctamente.

IMPORTANTE El EasyWalker DUO no ha sido diseñado para correr o para patinar.

IMPORTANTE Las barras entre las ruedas posteriores no son apropiadas para estar de pie. Esto es peligroso y puede dañar el EasyWalker DUO.

Freno de estacionamiento

IMPORTANTE Procure que el EasyWalker DUO esté con el freno de estacionamiento cuando ponga o saque a sus hijos del carrito.

Presione suavemente con el pie el freno de estacionamiento en la parte posterior de la estructura. Procure que los laterales del freno caigan en los huecos correspondientes de las ruedas posteriores para que el EasyWalker DUO no se pueda mover (figura 27). Para quitarle el freno al EasyWalker DUO súbalo con un ligero golpe del pie (figura 4).

Cómo abrirlo y cerrarlo

 **ADVERTENCIA** Compruebe antes de su uso que todos los cierres estén bloqueados.

Cuando lo abra o lo cierre puede dejar puestos el asiento y la capota del EasyWalker DUO. Cuando utiliza el EasyWalker DUO en combinación con un capazo o una silla de coche, los tiene que retirar primero.

Coloque las ruedas delanteras en posición giratoria y tire del EasyWalker DUO hacia atrás para que estas giren hacia delante. Ponga el freno de estacionamiento en el EasyWalker DUO y suba la capota. Suba la palanca roja de seguridad en el lateral derecho de la estructura hasta que haga clic. De pie detrás del carrito, presione las manivelas de desbloqueo a ambos lados de la barra para empujar. Empuje la barra para empujar hacia abajo presionando las palancas de desbloqueo al mismo tiempo (figura 33+34). Ahora puede cerrar el eje trasero a la estructura con la hebilla para bloquearlo (figura 1).

Para abrir el EasyWalker DUO suelte la hebilla del eje trasero y levante el EasyWalker DUO por la barra para empujar. El EasyWalker DUO se abrirá por sí solo. Si oye un doble clic el EasyWalker DUO se habrá abierto correctamente. Compruebe que la palanca roja de seguridad en el lateral derecho del EasyWalker DUO esté en posición de bloqueo.

CONSEJO Retire las ruedas y el parachoques para hacer el carrito más pequeño.

Cómo regular la altura de la barra para empujar

Suelte haciendo clic las abrazaderas negras de la barra para empujar regulable, justo debajo de la espuma a ambos lados de la parte interior de la barra para empujar. Mueva la barra para empujar a la posición deseada y vuelva a bloquear las abrazaderas (figura 35).

Cómo ajustar la suspensión

Puede adaptar la suspensión del EasyWalker DUO cerrando o aflojando el tornillo bajo el muelle en las ruedas de atrás (figura 36). Procure que los muelles a ambos lados de la estructura estén en la misma posición.

Cómo cambiar la posición de las ruedas giratorias

Saque el botón regulador negro de la rueda giratoria de debajo del reposapiés y gírelo un cuarto de vuelta. Procure presionar bien el reposapiés y la horquilla. Compruebe que el botón de ajuste esté bien colocado en el hueco correspondiente (figura 37+38). Procure que ambas ruedas delanteras estén en la misma posición.

IMPORTANTE El eje puede tener grasa, así que tenga cuidado con la ropa y no deje que los niños jueguen con las ruedas.

Cómo arreglar pinchazos/cambiar los neumáticos

Repare los pinchazos como los de una bici. También se puede sustituir la cámara. Para poder sacar la cubierta hay que utilizar siempre desmontadores de neumáticos.

IMPORTANTE El eje puede tener grasa, así que tenga cuidado con la ropa y no deje que los niños jueguen con las ruedas.

IMPORTANTE No deje los cierres de las válvulas por ahí. Evite que los niños se los metan en la boca.

Arnés de cinco puntos

⚠ **ADVERTENCIA** Utilice siempre el arnés de seguridad de cinco puntos cuando transporte al niño en la silla.

⚠ **ADVERTENCIA** Utilice siempre la correa de cadera en combinación con la correa de la entrepierna si sujeta a su hijo con el arnés de seguridad de cinco puntos.

Coloque a su hijo en el asiento. Fije la correa del hombro a la correa de la cadera y deslice ambos cierres de la correa de cadera en la pieza del cierre de la correa de la entrepierna (figura 39). El arnés de cinco puntos está ahora cerrado. Para sacar a su hijo del asiento abra el arnés de seguridad de cinco puntos.

IMPORTANTE Procure que el EasyWalker DUO esté con el freno de estacionamiento cuando ponga o saque a sus hijos del carrito.

IMPORTANTE Es importante para la comodidad y seguridad de su hijo que las correas de hombros, de cadera y de la entrepierna estén ajustadas en la posición correcta y no estén demasiado apretados o sueltos.

Asiento y capota

⚠ **ADVERTENCIA** Procure que el asiento esté asegurado correctamente a la parte inferior y esté bien fijado, antes de utilizar el EasyWalker DUO.

IMPORTANTE Procure que el EasyWalker DUO esté con el freno de estacionamiento cuando ponga o saque a sus hijos del carrito.

IMPORTANTE Antes de usarlo compruebe siempre que el parachoques esté bien fijado a la estructura.

El asiento del EasyWalker DUO tiene cuatro posiciones. Cada uno de los asientos se puede regular independientemente. Cuando utilice el asiento por primera vez todas las cremalleras laterales así como los clips en la parte superior del asiento están cerrados. Esta es la posición más vertical. Puede regular la posición del asiento soltando los clips de la parte superior del asiento o cerrándolos (figura 40). Para regular además la posición del asiento abra o cierre totalmente las cremalleras en los laterales (figura 41+42).

IMPORTANTE Los asientos del EasyWalker DUO se pueden regular independientemente. Procure que el mismo asiento tenga la cremallera abierta a ambos lados.

CONSEJO Para la comodidad de su hijo aguante el respaldo con una mano cuando abra o cierre las cremalleras.

CONSEJO Procure que las cremalleras estén totalmente abiertas o cerradas.

CONSEJO Como los dos asientos del EasyWalker DUO se pueden regular independientemente, puede dejar a un niño que duerma tranquilamente en la posición tumbado mientras que el otro niño está sentado erguido.

Debajo de la capota hay una pantalla protectora de rayos UVA con un factor de protección UPF 10. Está integrada a la capota por dos botoncitos. Suelte los botoncitos y saque la pantalla para proteger a su hijo de la luz del sol (figura 43).

Cubierta para la lluvia

El EasyWalker DUO viene de fábrica con una cubierta para la lluvia para el asiento y la capota. Coloque la cubierta para la lluvia de manera que los respaldos cubran los bordes delanteros y traseros de la capota y que el borde grande negro esté a la altura del reposapiés. Fije la cubierta para la lluvia con la banda de velcro (figura 44).

CONSEJO La cubierta para la lluvia cuenta con respaldos reflectantes para ser visible a otros usuarios de la vía pública también en la oscuridad y en situaciones de poca visibilidad.

IMPORTANTE la cubierta para la lluvia cuenta en los laterales con agujeritos para la ventilación. Procure que haya ventilación así que no cierre los agujeritos.

IMPORTANTE No le ponga a sus hijos la cubierta para la lluvia innecesariamente. Controle que sus hijos no se calienten demasiado.

Uso del capazo EasyWalker DUO

IMPORTANTE Evite situaciones de peligro. Utilice siempre la pulsera fijada a la barra para empujar. Saqué a sus hijos del capazo EasyWalker DUO si tiene que subir o bajar escaleras, escaleras mecánicas o cuestas empinadas.

IMPORTANTE No utilice el capazo EasyWalker DUO si tiene una pieza rota, rajada, incompleta o parezca que no funciona correctamente.

IMPORTANTE El capazo EasyWalker DUO no ha sido diseñado para correr o para patinar.

IMPORTANTE Un niño pequeño tiene una piel sensible. No coloque nunca el EasyWalker DUO sin capota con su hijo al sol.

IMPORTANTE El capazo EasyWalker DUO no es una sillita para coche. Para transportar a su hijo en el coche utilice una sillita de coche aprobada o en el capazo con un adaptador para coche aprobado.

Cubierta para la lluvia

El capazo EasyWalker DUO viene de fábrica con una cubierta para la lluvia. Coloque la cubierta para la lluvia de manera que los pespuntos cubran los bordes delanteros y traseros de la capota y que la ventanita de ventilación esté sobre la apertura del capazo. Cierre los laterales tirando y acercando la banda de velcro y cerrando la presilla. El elástico en la parte inferior se coloca sobre el borde inferior del capazo (figura 44).

CONSEJO La cubierta para la lluvia cuenta con pespuntos reflectantes para ser visible a otros usuarios de la vía pública también en la oscuridad y en situaciones de poca visibilidad.

IMPORTANTE La cubierta para la lluvia cuenta en la parte delantera con una ventanita de ventilación que se puede cerrar con una banda de velcro. Puede abrir la ventanita y fijarla con el botón y el lazo elástico.

IMPORTANTE No le ponga a sus hijos la cubierta para la lluvia innecesariamente. Controle que sus hijos no se calienten demasiado.

Mosquitera

El capazo EasyWalker DUO viene de fábrica con una mosquitera. Coloque la mosquitera sobre el capazo de forma que se ajuste bien (figura 45).

Mantenimiento y limpieza del EasyWalker DUO y el capazo EasyWalker DUO

IMPORTANTE El EasyWalker DUO es únicamente apto para transportar dos niños.

IMPORTANTE Utilice únicamente accesorios originales de EasyWalker DUO. Cuando reponga alguna pieza utilice únicamente piezas originales suministradas y /o aprobadas por EasyWalker bv. La garantía perderá validez en el caso de daños del EasyWalker DUO por sobrecarga, uso indebido o uso de accesorios o piezas no originales.

IMPORTANTE Tenga cuidado con fuegos y otras fuentes de calor en la proximidad del EasyWalker DUO y sus hijos.

El EasyWalker DUO y el capazo EasyWalker DUO se han diseñado con todo cuidado y prestando atención a la comodidad, la seguridad, la facilidad de uso y el diseño. El EasyWalker DUO y el capazo EasyWalker DUO cumplen las normas de seguridad europeas. En el manual de instrucciones se explican detalladamente todas las posibilidades de montaje y uso.

Si sigue las instrucciones en este manual, podrá disfrutar mucho tiempo de nuestros productos. Sin embargo es conveniente controlar con regularidad el EasyWalker DUO y el capazo EasyWalker DUO. Merece la pena llevar su EasyWalker DUO a que le hagan una revisión en su distribuidor. Si entretanto tiene dudas sobre el estado de una o varias piezas, póngase en contacto con su vendedor. Este examinará el EasyWalker DUO y el capazo EasyWalker DUO y realizará tareas simples de reparación. En el caso de averías graves el vendedor entraría en contacto con el fabricante.

IMPORTANTE: Guarde bien la prueba de compra y el manual de instrucciones.

IMPORTANTE: El número de serie del EasyWalker DUO se encuentra en el interior del tubo en el que se adjunta la rueda trasera izquierda. El número de serie del forro y otras piezas de tela se encuentra en las etiquetas de las telas. El número de serie del capazo EasyWalker DUO se encuentra en la etiqueta en la tela.

Limpie el EasyWalker DUO regularmente. Utilice un paño húmedo y si hace falta un limpiador suave. El soporte de la rueda giratoria y los ejes de las ruedas traseras se ensucian fácilmente. Saque con regularidad las ruedas del soporte o el eje y límpielas con agua templada. Procure que todas las piezas estén bien secas y vuelva a engrasar los ejes con aceite o spray de silicona antes de volver a colocar las ruedas. Proteja la espuma de la barra para empujar de rozaduras y objetos afilados. Procure no exponer al EasyWalker DUO a temperaturas extremas.

El tejido del EasyWalker DUO y el capazo EasyWalker DUO se puede poner y quitar y lavar a máquina. No lave la tela a una temperatura superior a los 30°, no utilice lejía, limpieza química o seque en secadora. Antes de lavarlo retire los refuerzos y las piezas de espuma, plástico o metal. Consulte siempre la etiqueta de lavado de cada una de las piezas. El EasyWalker DUO no aguanta el agua salada así que no lo lleve por el mar. Cuando llueva utilice la cubierta para lluvia suministrada para el asiento con la capota o el capazo. Si el EasyWalker DUO y el capazo EasyWalker DUO se mojan por limpieza o lluvia no lo doble sino que deje que se seque abierto en un espacio bien ventilado. Esto evita que se forme moho. Las piezas del EasyWalker DUO y el capazo EasyWalker DUO se pueden descolorar o desgastar por las condiciones climáticas. Esto también ocurre con un uso normal.

CONSEJO Para evitar las diferencias de color se recomienda lavar juntas las piezas del mismo color.

Accesorios

IMPORTANTE Utilice únicamente accesorios originales de EasyWalker DUO. Cuando reponga alguna pieza utilice únicamente piezas originales suministradas y /o aprobadas por EasyWalker B.V. La garantía perderá validez en el caso de daños del EasyWalker DUO por sobrecarga, uso indebido o uso de accesorios o piezas no originales.

⚠ **ADVERTENCIA** Cada peso que se coloque en la barra para empujar afecta la estabilidad del EasyWalker DUO.

El EasyWalker DUO y el capazo EasyWalker DUO se han diseñado con todo cuidado y prestando atención a la comodidad, la seguridad, la facilidad de uso y el diseño. El EasyWalker DUO y el capazo EasyWalker DUO vienen de fábrica con los accesorios más importantes. Como complemento a la equipación estándar EasyWalker ofrece una variada gama de accesorios. Vaya a para ver las posibilidades.

Lista de posibles accesorios del EasyWalker DUO:

Capazo EasyWalker DUO

Adaptador EasyWalker DUO para Maxi-Cosi Cabrio

Pañalera EasyWalker

Funda para pies EasyWalker

Soporte para biberones EasyWalker

Sombrilla EasyWalker

Mosquitera UVA EasyWalker DUO

Bolsa de viaje EasyWalker DUO

Mini bombín EasyWalker

Cubierta para lluvia para un asiento y un capazo EasyWalker DUO

Condiciones de la garantía

EasyWalker garantiza, en su condición de fabricante y productor, el EasyWalker DUO y el capazo EasyWalker, bajo las siguientes condiciones:

La garantía es efectiva a partir de la fecha indicada en la prueba de compra y es válida durante un periodo de dos años. Esto está de acuerdo con las especificaciones del fabricante (importador) en relación al uso apropiado o lo que se entiende por un uso razonable del producto. La garantía en llantas, neumáticos, cámaras, espuma, radios de la rueda, forro y accesorios se relaciona exclusivamente a fallos de construcción y/o material. En el caso de defectos tiene que dirigirse directamente a su vendedor. Si este no puede ayudarle en esta reclamación, su vendedor remitirá el producto, con una descripción clara de la reclamación así como una copia de la prueba de compra con fecha al fabricante. No se puede exigir un cambio o devolución. Las reparaciones no otorgan el derecho a una prolongación del plazo de garantía. EasyWalker en ningún caso se hará responsable de cualquier daño que no sea del producto fabricado por EasyWalker.

La garantía no es válida si:

- ☒ Se remite el producto sin una copia de la prueba original de compra al fabricante/importador.
- ☒ Los defectos son un resultado de un uso o mantenimiento equivocado, diferente del que se indica en el manual de instrucciones o lo que se entiende como uso razonable del producto.
- ☒ Terceros han realizado reparaciones del producto sin previa autorización del fabricante.
- ☒ El defecto es por negligencia.
- ☒ El defecto es por accidente.
- ☒ Hay el desgaste normal que se espera con el uso diario.
- ☒ Se han perdido piezas.
- ☒ El daño es causado por el uso de accesorios de otra marca.
- ☒ No se cumplen de otro modo las mencionadas condiciones de la garantía.

El departamento de servicio al cliente del fabricante toma en última instancia la decisión final si la pieza está bajo la garantía. Las mencionadas condiciones de garantía complementan sus derechos legales vigentes. La garantía sólo se aplica para el primer dueño y son intransferibles.

IMPORTANTE: Guarde bien la prueba de compra y el manual de instrucciones.

IMPORTANTE: El número de serie del EasyWalker DUO se encuentra en el interior del tubo en el que se adjunta la rueda trasera izquierda. El número de serie del forro y otras piezas de tela se encuentra en las etiquetas de las telas. El número de serie del capazo EasyWalker se encuentra en la etiqueta en la tela.

Para cualquier duda póngase en contacto con la tienda donde usted haya comprado el EasyWalker DUO y el capazo EasyWalker. Procure tener los siguientes datos a mano: Modelo de EasyWalker y el número de serie de la estructura y del forro. Prueba de compra.

Para la mejora del EasyWalker DUO y el capazo EasyWalker queremos saber su opinión. Por ejemplo, sobre el diseño, uso, materiales y manual de instrucciones. Mándenos sus ideas a info@easywalker.nl

Esperamos que disfrute del uso de su EasyWalker DUO.

EasyWalker bv

Hemos intentado diseñar y componer este manual de instrucciones con el máximo cuidado. Sin embargo no podemos ofrecer garantía en cuanto a lo completa y correcta que sea la información.